

KULT X

Aparat za peko kruha



de	Gebrauchsanweisung	4
sl	Navodila za uporabo	16



Komponente aparata

- 1 Pokrov
- 2 Upravljalna plošča s prikazovalnikom
- 3 Pekač
- 4 Gnetilna metlica
- 5 Merilni lonček
- 6 Merilna žlica
- 7 Kavelj
- 8 Osvetlitev prostora za peko

Navodila za uporabo

Pomembna varnostna obvestila

- Napravo smejo uporabljati otroci, starejši od osem let, in tudi osebe z omejenimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi oziroma osebe brez ustreznih izkušenj in/ali znanja, če jih pri tem nadzira druga oseba ali če so bile poučene o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti, ki jih lahko povzroča uporaba te naprave.
- Otroci se z napravo ne smejo igrati.
- Otroci naprave ne smejo čistiti in vzdrževati, če so mlajši od osem let in če jih ne nadzira starejša oseba.
- Napravo in električni kabel hranite zunaj dosega otrok, ki so mlajši od osem let.
- Naprave ne smete uporabljati z zunanjo stikalno uro ali daljincem.
- Ta naprava je zasnovana za uporabo v gospodinjstvih in podobnih okoljih, na primer:
 - v kuhinjah za zaposlene v trgovinah, pisarnah in drugih poslovnih prostorih;
 - na turističnih kmetijah;
 - v hotelih, motelih in drugih stanovanjskih okoljih;
 - v nastanitvenih obratih, ki ponujajo prenočitev in zajtrk («bed and breakfast»).
- Če je napajalni kabel naprave poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, servisna služba proizvajalca ali podobno usposobljena oseba.
- Po uporabi naprave in pribora očistite vse površine/komponente, ki so prišle v stik s hrano. Upoštevajte navodila v poglavju »Nega in čiščenje«.
- Napravo vedno uporabljajte v skladu s temi navodili. Nepravilna uporaba lahko povzroči električni udar in druge nevarnosti.
- Pozor! Nevarnost opeklin! Temperatura dostopnih površin lahko postane zelo visoka. Te površine ostanejo vroče še nekaj časa po izklopu naprave.
- Preden zamenjate nastavek ali se dotikate delov, ki se med uporabo premikajo, izklopite napravo in potegnite vtič iz električne vtičnice.

Pred uporabo

Napravo lahko uporabljate samo za predvideni namen v skladu s temi navodili za uporabo. Ta navodila pred uporabo skrbno preberite, saj vsebujejo navodila za uporabo, čiščenje in nego naprave. Ne sprejemamo nobene odgovornosti za škodo, ki je nastala zaradi neupoštevanja navodil. Ta navodila za uporabo varno hranite in jih ob morebitni predaji naprave drugemu uporabniku predajte skupaj z napravo. Preberite tudi informacije o jamstvu na koncu navodil za uporabo. Naprava ni namenjena za komercialno uporabo, ampak za pripravo hrane v količinah, ki so primerne za gospodinjstva.

Pri uporabi aparata upoštevajte vsa varnostna navodila.

Tehnični podatki

Nazivna napetost:	220–240 V~ 50–60 Hz
Poraba energije:	450 W
Razred zaščite:	I

Varnostna obvestila

- Izklopite napajalni kabel:
 - če se med uporabo pojavi okvara,
 - pred čiščenjem,
 - po uporabi.
 - Napravo je dovoljeno priklopiti le v ozemljeno zidno vtičnico, ki je bila vgrajena v skladu s predpisi. Električni kabel in električni vtič morata biti suha.
 - Električnega kabla ne napeljujte ali vlecite čez ostre robove. Ne puščajte ga viseti čez robove ter ga zaščitite pred vročino in oljem.
 - Podaljševalni kabel uporabljajte samo, če je v brezhibnem stanju.
 - Nikoli ne vlecite električnega napajalnika iz zidne vtičnice za kabel ali z mokrimi rokami.
 - Pri prestavljanju naprave je ne držite za kabel.
 - Ne postavljajte naprave na vroče površine, na primer na grelne plošče ali v bližino odprtega plinskega plamena, saj bi se lahko ohišje naprave stalilo.
 - Napravo uporabljajte le, če so vsi odstranljivi deli pravilno pritrjeni.
 - Če naprave dlje časa ne boste uporabljali, izvlecite vtič iz vtičnice.
 - V naslednjih primerih takoj prenehajte uporabljati napravo in/ali nemudoma izvlecite električni vtič:
 - napajalni kabel naprave je poškodovan;
 - sumite, da je naprava okvarjena zaradi padca ali podobnega pripetljaja.
- V tovrstnih primerih oddajte napravo v popravilo.
- Med delovanjem naprave ne zapuščajte prostora.
 - Ne dotikajte se vročih površin.
 - Uporaba dodatkov, ki jih proizvajalec ne priporoča, lahko povzroči poškodbe.
 - Med delovanjem naprave se ne dotikajte delov, ki se premikajo.
 - Kruha nikoli ne odstranjujte iz pekača tako, da z njim udarjate ob druge predmete, saj lahko poškodujete pekač.
 - V aparat ne smete polagati kovinskih folij ali podobnih materialov, saj povečajo nevarnost požara ali kratkega stika.
 - Aparata nikoli ne prekrivajte z brisačo ali podobnimi predmeti. Uhajanje toplote in vlage iz aparata mora biti omogočeno ves čas. Če je aparat prekrit z vnetljivimi materiali ali pride kako drugače v stik z njimi, lahko nastane požar.
 - Aparata ne uporabljajte brez nameščenega pekača, saj ga lahko poškodujete.
 - Aparat namestite tako, da ne bo mogel zdrsniti z delovne površine (npr. pri gnetenju gostega testa).

- Ne sprejemamo nobene odgovornosti za kakršno koli škodo, nastalo zaradi zlorabe, nepravilne uporabe ali nepravilnega popravila naprave. Za navedene primere prav tako ni mogoče uveljavljati jamstva.

Upravljalna plošča

Izbor programa

Pritisnite tipko ustreznega programa. Na prikazovalniku se pojavi številka izbranega programa.

Izbor stopnje zapečenosti

S pritiskom tipke izberite ustrezno stopnjo zapečenosti. Na prikazovalniku se pojavijo različne stopnje:

- rahlo ☐ zapečena skorja
- srednje ■ zapečena skorja
- močno ■ zapečena skorja

Vklop/premor

Ta gumb se uporablja za vklop pečenja, ki ga lahko prekinete s ponovnim pritiskom gumba.

Stop

Ta gumb izberite, če želite končati peko.



Nastavitev časovne zakasnitve

Časovno zakasnitev lahko nastavite z gumboma – in +. Nastavljeni čas je viden na prikazovalniku.

Izbor velikosti kruha

Pritisnite ta gumb za izbor velikosti kruha. Izbirate lahko med vrednostma 450 g in 750 g.

Osvetlitev prostora za peko

Pritisnite ta gumb za vklop osvetlitve prostora za peko. Ta se samodejno izklopi po približno 30 sekundah, vendar jo lahko ponovno vklopite tako, da spet držite gumb.

Uporaba

Z aparatom za peko kruha WMF KULT X lahko povsem preprosto kruh pečete sami. Vse, kar potrebujete, so prave sestavine, ostalo bo opravil WMF KULT X b. Dvanajst programov peke zagotavlja, da lahko vsakdo speče kruh po svojem okusu. Napravi je priložena preglednica, ki opredeljuje posamezne programe. Hranite jo lahko kar v pekaču za kruh.

Pregled programov

Št. programa	Ime programa	Opis	Razpoložljive možnosti			Čas [h]	
			Časovna zakasnitev	Stopnja zapečenosti	Velikost	450 g	750 g
1	Običajni kruh	Gnetenje, vzhajanje in pečenje pšeničnega in rženega kruha. Dodate lahko tudi druge sestavine.	✓	✓	✓	03:08	03:15
2	Beli kruh	Gnetenje in pečenje kruha za daljši čas. Kruh ima običajno hrustljivo skorjo in rahlo sredico.	✓	✓	✓	03:55	04:05
3	Polnozrnat kruh	Gnetenje in pečenje polnozrnatega kruha. Funkcija časovne zakasnitve ni priporočljiva, saj vpliva na kakovost kruha.	(✓)	✓	✓	03:47	03:55
4	Hitri program*	Gnetenje in pečenje kruha v krajšem času kot s programom 1. Kruh je običajno manjši in ima tršo sredico.	✓	✓	-	02:25	
5	Sladki kruh	Gnetenje in pečenje sladkega kruha. Dodate lahko tudi druge sestavine.	✓	✓	✓	03:05	03:10
6	Brez glutena	Gnetenje in pečenje brezglutenskega kruha. Dodate lahko tudi druge sestavine.	✓	✓	✓	03:05	03:10
7	Hitrejši program**	Gnetenje in pečenje kruha v najkrajšem mogočem času. Kruh je običajno manjši in ima tršo sredico kot kruh, pripravljen s programom 4.	-	✓	✓	01:43	01:53
8	Program za testo	Gnetenje testa brez peke. Testno lahko uporabite za žemljice, pico itn.	✓	-	-	01:30	
9	Marmelada, džem***	Program za pripravo marmelad in džemov. Sadjje je treba narezati na koščke, preden ga položite v pekač.	-	-	-	01:20	
10	Opečeneč	Gnetenje in pečenje kruha za opekače. Kruh ima običajno tanjšo skorjo in rahlo sredico.	✓	✓	✓	03:10	03:15
11	Kolač	Gnetenje in pečenje s pecilnim praškom.	✓	✓	-	02:00	
12	Peka	Samo peka, brez gnetenja. Ta program lahko uporabite tudi za podaljšanje časa peke drugih programov.	-	✓	-	01:00	

* Za optimalni rezultat je treba najprej dati v pekač vse tekoče sestavine. Šele nato dodajte suhe sestavine.

** To je najhitrejši program za pripravo kruha. Pri tem programu je temperatura vode še posebno pomembna, saj vpliva na peko. Najboljši rezultat zagotavlja topla voda.

*** Za pripravo marmelad in džemov priporočamo uporabo ločenega pekača.

Podroben opis poteka posameznih programov

Št. programa	Opis	Količina	Celotni čas	Gnetenje 1	Vzhajanje 1	Gnetenje 2	Vzhajanje 2	Vzhajanje 3	Peka	Ohranjanje temperature
1	Običajni kruh	450 g	03:08 h	11 min	20 min	17 min	25 min	35 min	80 min	60 min
		750 g	03:15 h	12 min	20 min	18 min	25 min	35 min	85 min	60 min
2	Beli kruh	450 g	03:55 h	18 min	40 min	22 min	30 min	40 min	85 min	60 min
		750 g	04:05 h	20 min	40 min	25 min	30 min	40 min	90 min	60 min
3	Polnozrnat kruh	450 g	03:47 h	11 min	25 min	21 min	35 min	55 min	80 min	60 min
		750 g	03:55 h	12 min	25 min	23 min	35 min	55 min	85 min	60 min
4	Hitri program*		02:25 h	12 min	10 min	13 min	/	25 min	85 min	60 min
5	Sladki kruh	450 g	03:05 h	12 min	5 min	23 min	30 min	35 min	80 min	60 min
		750 g	03:10 h	12 min	5 min	23 min	30 min	35 min	85 min	60 min
6	Brez glutena	450 g	03:05 h	12 min	5 min	13 min	30 min	35 min	90 min	60 min
		750 g	03:10 h	12 min	10 min	13 min	30 min	35 min	90 min	60 min
7	Hitrejši program**	450 g	01:43 h	13 min	/	5 min	25 min	/	60 min	60 min
		750 g	01:53 h	13 min	/	5 min	30 min	/	65 min	60 min
8	Program za testo		01:30 h	25 min	/	/	30 min	35 min	/	/
9	Marmelada, džem***		01:20 h	/	15 min	/	/	45 min	20 min	/
10	Opečeneč	450 g	03:10 h	17 min	35 min	8 min	25 min	35 min	70 min	60 min
		750 g	03:15 h	17 min	35 min	8 min	25 min	35 min	75 min	60 min
11	Kolači		02:00 h	7 min	4 min	10 min	9 min	/	90 min	60 min
12	Peka		01:00 h	/	/	/	/	/	10-60 min	60 min

* Za optimalni rezultat je treba najprej dati v pekač vse tekoče sestavine. Šele nato dodajte suhe sestavine.





** To je najhitrejši program za pripravo kruha. Pri tem programu je temperatura vode še posebno pomembna, saj vpliva na peko. Najboljši rezultat zagotavlja topla voda.

*** Za pripravo marmelad in džemov priporočamo uporabo ločenega pekača.

Pred prvo uporabo aparata

- Pri razpakiranju naprave preverite, da so prisotne vse komponente aparata in da so nepoškodovane.
- Pred prvo uporabo očistite vse odstranljive dele v skladu z navodili v poglavju »Čiščenje in nega«.
- Pri prvem segrevanju naprave se lahko začne tvoriti dim, zato priporočamo, da napravo prvič zaženete s praznim pekačem (brez gnetilne lopatice) na programu za peko (št. 12).
- Počakajte, da se naprava ohladi, nato jo očistite v skladu z navodili v poglavju »Čiščenje in nega«.

Pripravljanje kruha, kolačev in testa

- Odprite pokrov aparata za peko kruha KULT X in odstranite pekač tako, da ga zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca.
- Luknjo za gnetilno lopatico namažite z margarino, ki je odporna proti visokim temperaturam, saj s tem preprečite, da bi se testo med pečenjem zlepilo v prostoru med gnetilno lopatico in pekačem.
- Namestite gnetilno lopatico na pogonsko os v pekaču tako, da je širša stran lopatice obrnjena navzdol.
- Nato v skladu z receptom dodajte vse sestavine v pekač. Praviloma v pekač najprej damo tekoče sestavine, kot sta voda in olje. Sledijo sladkor, sol in moka, zatem pa kvas.
Pozor: Največja količina moke je 500 g, kvasa pa 7 g.
- Opomba: Če uporabite preveliko količino moke, lahko testo prekupi in se zapeče na posodo.**
- Pekač namestite v aparat in ga fiksirajte z zasukom v smeri urinega kazalca.
- Zaprte pokrov aparata.
- Priključite napajalni kabel.
- S programskim gumbom Prog izberite želeni program. Dodatne informacije o posameznih programih najdete na strani 17.
- Z gumbom za stopnjo zapečenosti  izberite ustrezno stopnjo zapečenosti (rahla, srednja, močna zapečenost).
- Z gumbom za velikost  kruha izberite ustrezno velikost (450 g ali 750 g). Če uporabljate hitri program (št. 4), vam ni treba izbrati velikosti.
- Časovno zakasnitev lahko nastavite z gumboma – in + (več informacij najdete na strani 19). Ta korak lahko preskočite, če želite peko začeti takoj.
- Ko vnesete ustrezne nastavitve, za začetek peke pritisnite gumb za vklop/izklop . Če je le mogoče, pokrova aparata med peko kruha ne odpirajte, saj to negativno vpliva na rezultat pečenja.
- Med drugo fazo gnetenja se bo glede na izbrani program (št. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 in 11) večkrat oglasil zvočni signal. Ko ga zaslišite, lahko odprete pokrov aparata in po želji dodate sestavine, kot denimo rozine ali oreške. Za optimalni rezultat peke nato spet nemudoma zaprite pokrov.
- Ko je peka kruha končana, zaslišite intervalni zvočni signal. Kruh lahko odstranite takoj po končanju pečenja tako, da držite gumb za vklop/izklop , sicer se samodejno za največ 60 minut vklopi funkcija ohranjanja temperature.
- Odstranite pekač s kuhinjsko prijemalko tako, da ga nežno zasukate proti smeri urinega kazalca. Nagnite pekač tako, da se kruh loči in pade na stojalo, nato počakajte, da se ohladi.
- Če se gnetilna lopatica ne loči samodejno, si lahko pomagata s kavljem. Vstavite ga v luknjo gnetilne lopatice in ga pritrdite na spodnji del lopatice. Zdaj previdno potegnite ven lopatico.
- Pred rezanjem kruha počakajte približno 1 uro, da se ohladi, če v receptu ni navedeno drugače.


Nastavitev časovne zakasnitve za vklop

Če peke kruha ne želite začeti takoj, lahko uporabite funkcijo za časovno zakasnitev. Čas, ob katerem želite, da je kruh pečen, lahko nastavite v korakih po 10 minut z gumboma – in + (pri tem upoštevajte tudi čas peke). Največja zakasnitev je 13 ur.


Opomba: Funkcija ni na voljo v naslednjih programih: hitrejši program, marmelada in pečenje.

Opomba: Časovne zakasnitve ne uporabljajte s pokvarljivimi živili, kot so jajca in sveže mleko.

Funkcija za ohranjanje temperature

Po končani peki se za 60 minut samodejno vklopi funkcija za ohranjanje temperature. Če želite kruh odstraniti takoj po peki, držite gumb za vklop/izklop , da ustavite pečenje.

Spominska funkcija

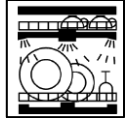
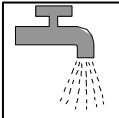

Če se med pečenjem napajanje začasno prekine, se v roku 10 minut postopek nadaljuje samodejno, ne da bi morali pritisniti gumb za vklop/izklop . Če izpad traja dlje kot 10 minut, morate aparat ponovno zagnati ročno.

Priročni nasveti

- **Gosto/težko testo:** Za težje testo priporočamo, da spremenite zaporedje dodajanja sestavin. Najprej dodajte suhe sestavine, nato tekoče. Če uporabite funkcijo zakasnjenege vklopa, pazite, da kvas ne pride prehitro v stik s tekočino.
- **Pripravljene zmesi za peko:** Če v receptu ni navedeno drugače, je za pripravljene zmesi za peko običajno najprimernejši običajni program (št. 1). K zmesi ne dodajajte večje količine vode, kot je navedeno v receptu. Glede na posamezni recept priporočamo, da zmanjšate količino vode za do 50 ml.
- **Stopnja zapečenosti:** Ker aparat nima grelnega elementa v predelu pokrova, priporočamo, da nastavite najvišjo stopnjo zapečenosti, če želite zelo hrustljivo skorjo.
- **Jajce:** Če dodate jajca, je treba ustrezno prilagoditi količino tekočine. Poleg tega priporočamo, da jajca stepete, preden jih dodate v pekač.
- **Osvetlitev prostora za peko:** Za zamenjavo žarnice lahko s kovancem odstranite stekleni pokrov. Uporabite žarnico za pečice z naslednjimi karakteristikami:
 - E14
 - Skupna dolžina: 49 mm
 - Premer stekla: 22 mm
 - 220–240 V
 - 15 W
 - 300 °C

Čiščenje in nega


Po uporabi potegnite vtič iz vtičnice. Preden napravo očistite, počakajte, da se ohladi. Pekač odstranite tako, da ga primete za ročaj in zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca. Nato odstranite gnetilno lopatico. Če vam to povzroča težave, napolnite pekač z mlačno vodo in počakajte približno 30 minut. Zdaj vam odstranjevanje lopatice ne bi več smelo povzročati težav. Za čiščenje pekača in metlice ne uporabljajte ostrih ali abrazivnih čistilnih sredstev, ki bi lahko poškodovala premaz proti sprijemanju, ampak ju očistite le z vlažno krpo. Preden lahko pekač ponovno uporabite, se mora popolnoma posušiti. Aparat, pokrov in okence obrišite z vlažno krpo. Ne uporabljajte abrazivnih čistilnih sredstev, ki bi lahko poškodovala površino. Ohišja nikoli ne potaplajte v vodo. Za preprosto čiščenje lahko merico, merilno žlico in kavelj operete v pomivalnem stroju.


	 Čiščenje v pomivalnem stroju	 Čiščenje s tekočo vodo	 Čiščenje z mehko, vlažno krpo
Pekač	—	✓	✓
Gnetilna metlica	—	✓	✓
Merilni lonček	✓	✓	✓
Merilna žlica	✓	✓	✓
Kavelj	✓	✓	✓
Ohišje	—	—	✓


Odpravljanje napak

Na prikazovalniku se izpiše »HHH« (ob prikazu zaslišite 5 piskov)

Notranja temperatura je previsoka. Trenutni program je treba ustaviti. Odprite pokrov in počakajte 10 do 20 minut, da se aparat ohladi.

Po pritisku tipke za vklop/izklop  se na prikazovalniku izpiše »LLL« (ob prikazu zaslišite 5 piskov)

Notranja temperatura je prenizka. Izklopite piskanje s pritiskom tipke za vklop/izklop  in odprite pokrov. Počakajte 10 do 20 minut, da se naprava segreje na sobno temperaturo.

Na zaslonu se izpiše »EE0«, ko pritisnete tipko za vklop/izklop 
 Senzor temperature ni priključen pravilno, pošljite aparat v popravilo.

Nasveti in odgovori

Težava	Vzrok	Rešitev
Iz prostora za peko ali prepračevalnih odprtih se dviguje dim.	Sestavine so prišle v stik s prostorom za peko ali pa so se prijele na zunanjo stran pekača.	Izvlomite vtič in očistite zunanjo stran pekača ali prostor za peko.
Kruh pade na sredini skupaj, spodaj pa je vlažen.	Kruh ste po peki predolgo pustili v pekaču.	Odstranite kruh iz pekača, preden poteče čas za ohranjanje temperature.
Sestavine se niso ustrezno zmešale oz. kruh se ni ustrezno spekel.	Izbrali ste napačen program.	Preverite ustreznost izbranega programa ter nastavitve za velikost kruha in stopnjo zapečenosti.
	Med pečenjem ste pogosto odpirali pokrov.	Pokrova ne smete odpirati, razen za dodajanje dodatnih sestavin. Pokrov morate nato nemudoma zapreti.
	Gnetilna metlica se ni mogla vrteti.	Preverite, ali je metlica blokirana, denimo zaradi zrn ali podobnih sestavin. Odstranite pekač in preverite, ali je metlico mogoče vrteti. Če to ni mogoče, pošljite aparat v popravilo.
Aparat se noče zagnati in na prikazovalniku se prikaže »HHH«.	Notranja temperatura je previsoka.	Trenutni program je treba ustaviti. Odprite pokrov in počakajte 10 do 20 minut, da se aparat ohladi.
Kruh vzhaja prehitro.	Preveč kvasa, preveč moke ali premalo soli.	Preverite, ali ste dodali vse sestavine in ali je količina ustrezna, če ne jo prilagodite.
Kruh sploh ne vzhaja ali pa vzhaja premalo.	Niste dodali kvasa ali pa ste ga dodali premalo; niste dodali ustrezne količine vode.	Preverite, ali ste dodali vse sestavine in ali je količina ustrezna, če ne jo prilagodite.
	Kvas je prišel prehitro v stik z vodo.	Vedno pazite, da sestavine v pekač dodajate v pravilnem vrstnem redu.
Kruh se v sredini sesede.	Količina testa je prevelika za pekač.	Preverite količino sestavin in jo prilagodite po potrebi. Če uporabljate tekoče sestavine, ustrezno zmanjšajte količino vode.
	Kvas je prišel prehitro v stik z vodo.	V moko naredite majhno luknjo in vanjo vsipajte suh kvas, preprečite neposredni stik kvasa z vodo.
Sredica je gosta in grudasta.	Dodali ste preveč moke ali premalo vode.	Preverite, ali ste dodali vse sestavine in ali je količina ustrezna, če ne jo prilagodite.
	Dodali ste premalo kvasa ali sladkorja.	Preverite, ali ste dodali vse sestavine in ali je količina ustrezna, če ne jo prilagodite.
Kruh v sredini ni spečen.	Dodali ste preveč vode.	Preverite, ali ste dodali vse sestavine in ali je količina ustrezna, če ne jo prilagodite.
Kruh/skorja je premalo zapečena.	Izbrali ste napačno raven popečenosti.	Ker aparat nima grelnega elementa v predelu pokrova, priporočamo, da nastavite najvišjo stopnjo zapečenosti, če hočete zelo hrustljivo skorjo.

Samo za uporabo v Združenem kraljestvu


- Ta izdelek je dobavljen z električnim vtičem s 13-ampersko varovalko, ki ustreza standardu BS 1363, pritrjenim na električni kabel. Če električni vtič ni primeren za vaše zidne vtičnice ali če ga je treba zamenjati, upoštevajte naslednje. Če električnega vtiča ni mogoče na novo ožičiti, ga odrežite z električnega kabla in ga takoj zavržite. Nikoli ga ne vstavljajte v zidno vtičnico, saj obstaja zelo velika nevarnost električnega udara.
- Zamenjava električnega vtiča na električnem kablu mora potekati v skladu z naslednjimi navodili:

Pomembno: Žice v tem električnem kablu so obarvane v skladu z naslednjo kodo:

modra: nevtralni vodnik
rjava: faza

Ker se barve žic v električnem kablu te naprave morda ne ujemajo z barvnimi oznakami, ki označujejo sponke v vašem vtiču, sledite naslednjim korakom:

 - žico, ki je obarvana modro, je treba priklopiti na sponko, ki je označena s črko N ali je obarvana črno;
 - žico, ki je obarvana rjavo, je treba priklopiti na sponko, ki je označena s črko L ali je obarvana rdeče.

Ne priklopljajte žice na sponko, ki je označena s črko E ali simbolom za ozemljitev  ali je obarvana zeleno ali zeleno in rumeno.
- Če se uporablja električni vtič 13 A (BS 1363), mora biti opremljen z varovalko 3 A v skladu s standardom BS 1362 in mora imeti atest ASTA. Če se uporablja kateri koli drug tip električnega vtiča, mora biti naprava zaščiten z varovalko 5 A v samem električnem vtiču, v električnem napajalniku ali na razdelilni omarici.
- Če niste prepričani, se posvetujte s kvalificiranim električarjem.
- Električnega vtiča nikoli ne uporabljajte brez zaprtega pokrova varovalke.



Naprava izpolnjuje zahteve direktiv 2014/35/EU, 2014/30/EU in 2009/125/EU.



Tega izdelka po koncu uporabne življenjske dobe ni dovoljeno odlagati med običajne gospodinjne odpadke, temveč ga je treba oddati na zbirnem mestu za električno in elektronsko opremo. Materiale je treba reciklirati v skladu z njihovo oznako. S ponovno uporabo, recikliranjem ali uporabo starih naprav na druge načine pomembno prispevate k varovanju okolja. Vprašajte občinsko upravo glede lokacije ustreznih zbirnih mest.

Pridržujemo si pravico do sprememb.

**Naslov centra za podporo
strankam:**

WMF consumer electric GmbH

Trepesch
Steinstraße 19
D-90419 Nürnberg
Nemčija
Tel.: +49 (0) 7331 256 256
E-pošta: service-wmf@wmf-ce.de

Proizvajalec:

WMF consumer electric GmbH

Messerschmittstraße 4
D-89343 Jettingen-Scheppach
Nemčija
www.wmf-ce.de

Pridržujemo si pravico do sprememb –
IB-15140011-07-1703
Tip: 0415140011